

PLD-100

Pluimveecomputer



Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

1	Over deze handleiding.....	1
1.1	Definitie symbolenlijst.....	1
1.2	Klantenservice	1
2	Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	2
2.1	Deugdelijke, onafhankelijke alarminstallatie	2
2.2	Tijdens gebruik	2
2.3	Afdanken	2
3	Overzichtsscherm.....	3
3.1	Temperatuur	3
3.2	Ventilatie	3
3.3	Management/schakelklokken	4
3.4	Statusbalk	4
3.5	Wijzigen instelling / pop-up-venster	4
3.6	Besturingstoetsen	5
3.7	Schermnummer.....	5
4	Hoofdmenu	6
5	Alarm	7
5.1	Alarmcodes.....	7
5.2	Staltemperatuuralarm.....	8
5.3	Buitentemperatuuralarm	8
5.4	Alarm relatieve luchtvochtigheid (RV)	9
6	Systeem.....	10
6.1	Info	10
6.2	Datum en tijd.....	10
7	Regelcomputer	11
7.1	Groeicurven.....	11
8	Management	12
9	Staltemperatuur	13
9.1	Staltemperatuurcurve	13
10	Ventilatie.....	14
10.1	Instellingen.....	14
10.2	Ventilatiecurve	15
10.3	Duty-cycle ^{plus} -ventilatie	15
10.4	Tunnelventilatie	16
10.5	Ventilatiegroepen.....	16
11	Inlaatkleppen.....	17
11.1	Stappenventilatie	17
11.2	Tunnelkleppen in transitiemodus	18
11.3	Tunnelkleppen.....	18
12	Verwarming.....	19
12.1	Circulatieventilator.....	20

13 Koeling	21
13.1 Nevelkoeling.....	21
13.2 Pad-koeling.....	22
14 Tellers.....	24
14.1 Alle tellerstanden resetten.....	24
15 Schakelklokken	25
15.1 Instellen schakelklok	25
16 Handbediening PLD-100MAN	26

Disclaimer

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze handleiding en wijzen uitdrukkelijk alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hand. Wij behouden ons het recht voor deze handleiding te herzien of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Stienen BE is niet aansprakelijk voor schade of letsel die voortvloeit uit onjuist of onoordeelkundig gebruik van het product, of uit gebruik in strijd met deze handleiding, behoudens in gevallen van opzet of grove nalatigheid van onze zijde.

Copyright

Copyright © 2026 Stienen Bedrijfselektronica B.V. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stienen BE (www.stienen.com).

1 Over deze handleiding

De handleiding is bestemd voor de gebruiker van dit apparaat. Deze bevat alle benodigde informatie voor het bedienen en reinigen van dit product. Lees alle informatie en instructies goed door voordat u het product in gebruik neemt. Waarschuwingen, belangrijke opmerkingen, tips e.d. worden in deze handleiding aangeduid met symbolen. Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mocht u een fout ontdekken, dan vragen wij u om ons daarvan in kennis te stellen.

1.1 Definitie symbolenlijst

	Risico op letsel door gevaarlijke elektrische schokken. Gevaar voor mens en dier.
	Waarschuwing die wijst op gevaar voor product, mens en dier bij niet zorgvuldig naleven van procedures.
	Waarschuwing die wijst op productschade bij niet zorgvuldig naleven van procedures.
	Reiniging met hogedrukspuit is niet toegestaan.
	Gescheiden inzamelen
	Belangrijke opmerking
	Aanvullende informatie
	Voorbeeld van een concrete toepassing van de beschreven functionaliteit.
	Rekenvoorbeeld
	Handbediening
	Tips en adviezen
	Schermafdruck
	Application note

1.2 Klantenservice

Bij vragen kunt u zich wenden tot uw installateur. Zorg dat u alle benodigde gegevens binnen handbereik heeft. Noteer altijd de oorzaak van en de omstandigheden tijdens de storing. Zo voorkomt u onduidelijkheden en kan uw installateur de storing snel en adequaat afhandelen.

2 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Lees de algemene veiligheidsinstructies in dit hoofdstuk aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De installatie van het apparaat en het verhelpen van mogelijke storingen moeten uitgevoerd worden door een erkend installateur volgens de geldende richtlijnen. Wordt dit product op een andere wijze geïnstalleerd en gebruikt, dan is de garantie niet van toepassing.

2.1 Deugdelijke, onafhankelijke alarminstallatie

-  Hoewel het systeem zorgvuldig is ontworpen, kan er toch een technische storing optreden. Daarom is het vaak noodzakelijk om alarmcontacten aan te sluiten, of gebruik te maken van de RS-485-aansluiting naar een centrale alarmeenheid. Installeer een onafhankelijke alarmmelder, bijvoorbeeld met een min/max-thermostaat, en test het alarm ten minste wekelijks.

2.2 Tijdens gebruik

De personen die het apparaat bedienen, hebben de handleiding zorgvuldig gelezen. Ze zijn zich bewust van mogelijke gevaren die kunnen optreden bij een onjuist gebruik en onderhoud van het product.


-  Het apparaat mag uitsluitend geopend worden door geautoriseerde personen.
-  Schakel bij voorkeur de regelcomputer gedurende leegstand niet uit, maar zet deze in de modus *Uit bedrijf*. Zo voorkomt u onnodige alarmen, communicatiestoringen en condensvorming door afkoeling.
-  Controleer het apparaat regelmatig op mogelijke beschadigingen. Een beschadigd apparaat is onveilig. Meld eventuele beschadigingen altijd aan uw installateur.
-  Elektronische apparatuur is spatwaterdicht en mag niet met stromend water gereinigd worden.
-  Noteer bij eventuele calamiteiten het volgende: omstandigheden waaronder de calamiteit plaatsvond, installatie-instellingen, softwaredatum, softwareversienummer en eventuele oorzaken.

2.3 Afdanken


De EU heeft systemen ingericht voor het gescheiden inzamelen van afgedankte elektrische en elektronische apparaten en batterijen (richtlijn 2012/19/EU). Voert u het apparaat niet op de juiste manier af, dan riskeert u een boete.

-  Elektrische en elektronische apparatuur moet aan het einde van de levensduur gescheiden worden ingezameld.

3 Overzichtsscherm

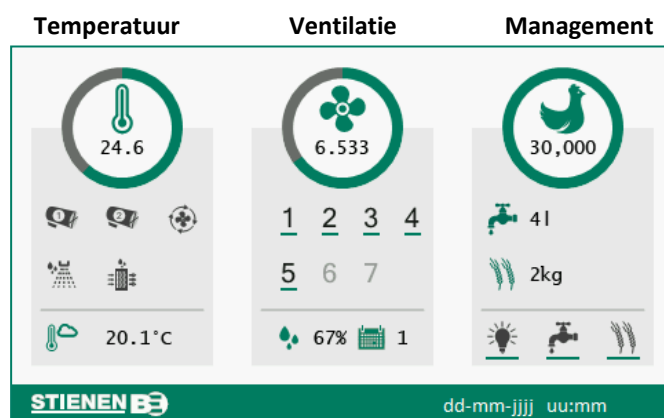


3.1 Temperatuur

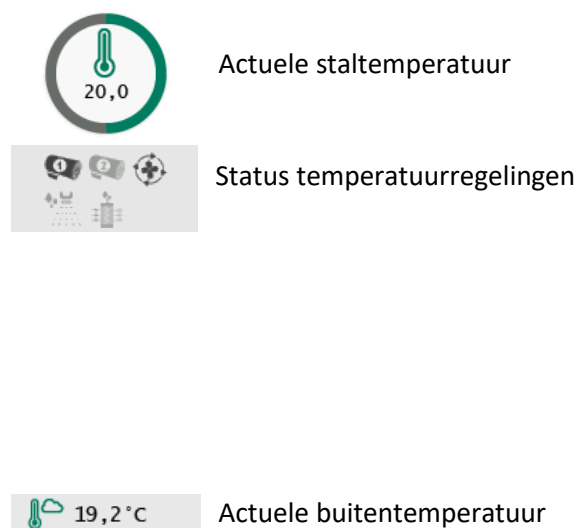

Aan	Uit	Actief	
			Verwarming 1
			Verwarming 2
			Recirculatie ventilator

3.2 Ventilatie

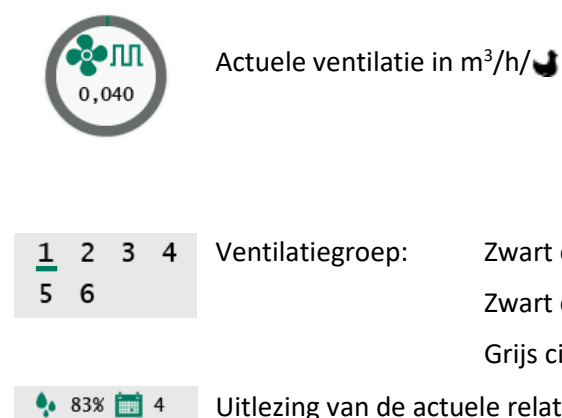


	Duty-cycle ^{plus} -ventilatie
	Stapventilatie
	Tunnelventilatie

Wordt actief
Aan
Niet actief

3.3 Management/schakelklokken



Actueel aantal aanwezige dieren



Totaalstand vandaag: water, voer



Status schakelklokken

Aan	Uit	Actief	
			Lichtklok
			Waterklok
			Voerklok

3.4 Statusbalk



Geen alarm




Alarm



Stal uit bedrijf genomen

In de statusbalk verschijnen ook datum en tijd.

3.5 Wijzigen instelling / pop-up-venster

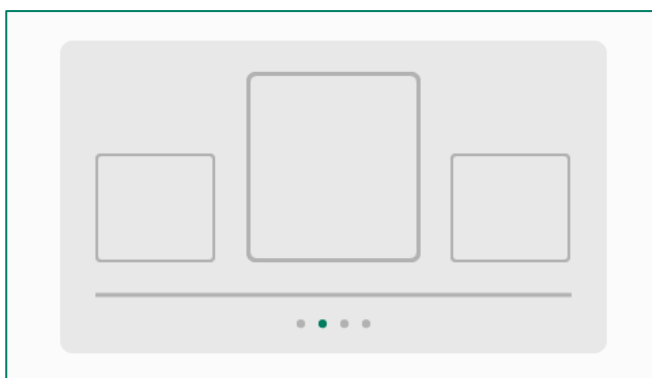

- De groene punt (●) achter een waarde of pictogram geeft aan dat u deze kunt wijzigen.
- Tik op het grijze deel in het scherm waar de waarde/het pictogram staat.
- Bovenstaand pop-up-venster verschijnt. U kunt de waarde/het pictogram in het middelste kader wijzigen.
- Het aantal punten geeft het aantal te wijzigen waarden/pictogrammen aan (● = actuele waarde/pictogram).

3.6 Besturingstoetsen



Bewerkingsmodus niet actief

In bewerkingsmodus. Selecteer instelling:

Selecteer met de links/rechts-cursortoetsen de gewenste instelling.

In bewerkingsmodus. Selecteer instelling:

Wijzig met de up/down-cursortoetsen de waarde of het pictogram.

 = wijziging annuleren


 = wijziging doorvoeren

3.7 Schermnummer

Tik 3x op . Een kader met schermnummer verschijnt op het scherm.

Het schermnummer verdwijnt zodra u een ander scherm selecteert of wederom 3x op  tikt.

4 Hoofdmenu

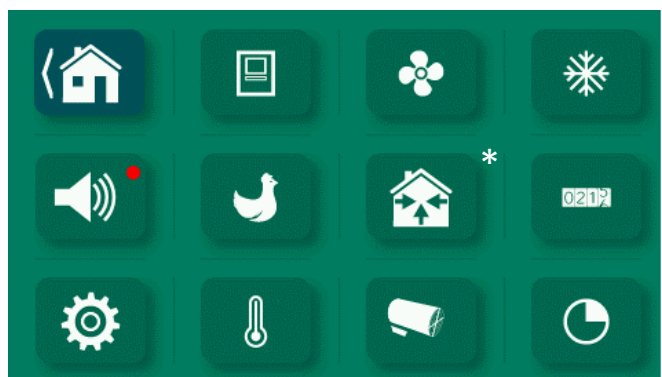

Wanneer u ergens op het overzichtsscherm tikt, verschijnt het hoofdmenu.

Het rode bolletje (●) in de alarmtoets geeft aan dat er bij een van de regelingen een alarmsituatie is opgetreden.

* de toets die hier verschijnt is afhankelijk van het gekozen ventilatietype:  of  of .



Home

Terug naar overzichtsscherm



Alarm

Code, aan/uit, test, uitstel, instellen
temperaturalarm, instellen RV-alarm



Systeem

Info, datum & tijd, apparaat nummer,
softwareversie, activeren regelingen,
toegangscode systeeminstellingen.



Regelcomputer

In- en uitschakelen van regelcomputer
en curven



Management

Aantal dieren, nieuwe opzet, uitladen



Staltemperatuur



Ventilatie

Min./Max., bandbreedte, curve, interval,
tunnel, modus



Luchtinlaat- en tunnelventilatie

Ventilatie op basis van inlaatkleppen
zijgevel en tunnelkleppen



Luchtinlaatventilatie

Ventilatie op basis van inlaatkleppen
zijgevel



Tunnelventilatie

Ventilatie op basis van tunnelkleppen



Verwarming

Verwarming 1, verwarming 2,
circulatieventilator



Koeling

Nevelkoeling, pad-koeling



Tellers


Waterteller, voerteller



Schakelklokken

Lichtklok, waterklok, voerklok

5 Alarm

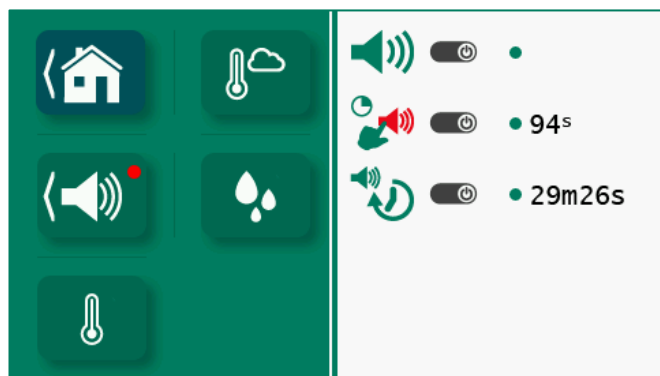

Hoofdalarm aan/uit

Test sirene

Alarm tijdelijk uitgeschakeld



Terug naar overzichtsscherm



Terug naar vorig scherm



Temperatuur



Buitentemperatuur



Relatieve luchtvochtigheid (RV)

Hoofdalarm AAN/UIT



Als u het hoofdalarm uitschakelt, dan blijven de regelingen actief. Gaat iets mis, dan krijgt u geen alarmmeldingen meer. Het leven van uw dieren is dan in gevaar.

5.1 Alarmcodes



Temperatuursensor defect



Geen buitentemperatuur



RV-sensor defect



Overlappende klokperiodes



Bodemprint niet gevonden



Temperatuur te hoog



Ventilatie te hoog



RV te hoog



Communicatiefout



Jumper A LCCPU-print niet in bovenste positie



Temperatuur te laag




Ventilatie te laag



RV te laag

5.2 Staltemperatuuralarm

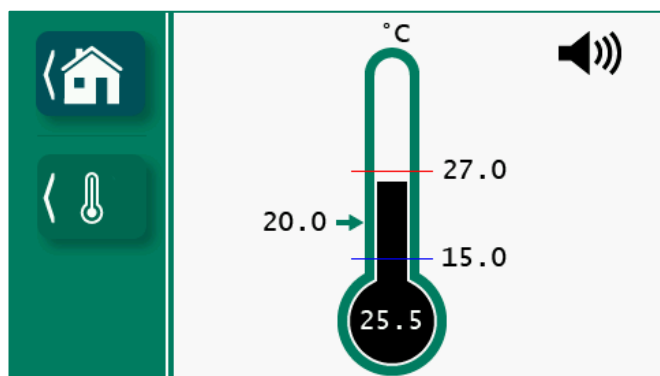

Alarm / Hoofdalarm aan/uit.

Hoofdalarm AAN/UIT



Als u het hoofdalarm uitschakelt, dan blijven de regelingen actief. Gaat iets mis, dan krijgt u geen alarmmeldingen meer. Het leven van uw dieren is dan in gevaar.

Tik op het grijze deel in het scherm. Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.

Pop-up-instellingen



Hoofdalarm aan/uit



Minimum alarmgrens¹




Maximum alarmgrens¹



Absolute alarmgrens

¹ Instelling ten opzichte van de staltemperatuur (zie pagina 19).

5.3 Buitentemperatuuralarm

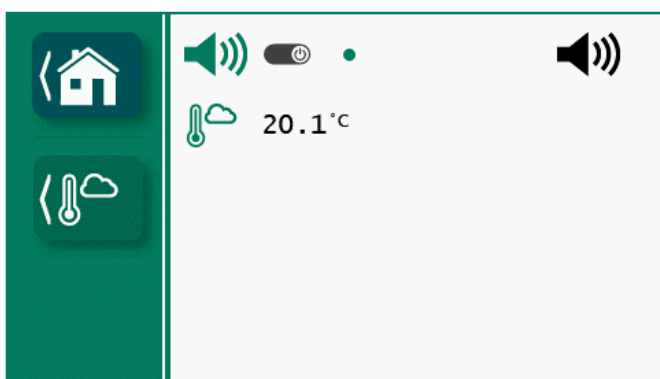


Tik op het grijze deel in het scherm.
Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.

Pop-up-instellingen



Buitentemperatuuralarm aan/uit

5.4 Alarm relatieve luchtvochtigheid (RV)

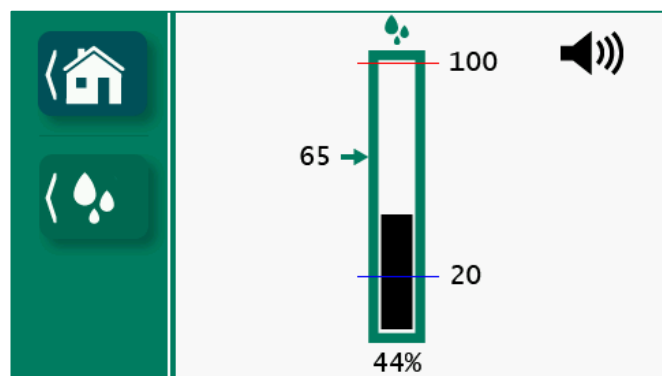

Tik op het grijze deel in het scherm.
Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.

Pop-up-instellingen



RV-alarm aan/uit




Ondergrens RV-alarm



Bovengrens RV-alarm

6 Systeem

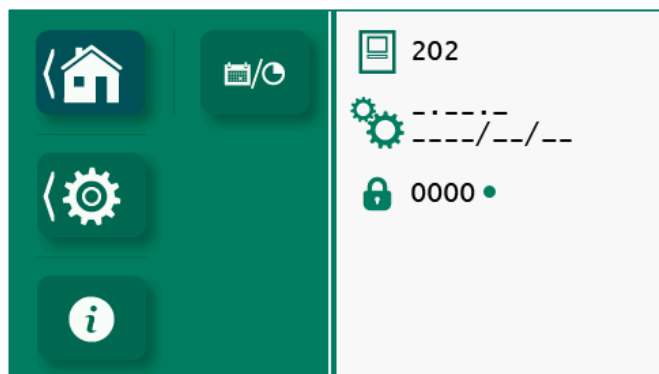

Apparaatnummer



Softwareversienummer en softwaredatum



Toegangscode installatie en servicecodes

Tik op het grijze deel in het scherm.
Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.

6.1 Info




Hebt u geen QR-code scanner, dan kunt u bijvoorbeeld Google Lens uit de App-store downloaden.

Met uw smartphone kunt u via de website documentatie opvragen.

QR-code scannen

- Open de QR-code-app.
- Houd uw apparaat zo vast dat de QR-code verschijnt in de zoeker van de app.
- Tik op de melding om de bij de QR-code horende koppeling te openen. Volg verder de aanwijzingen op uw smartphone.

6.2 Datum en tijd

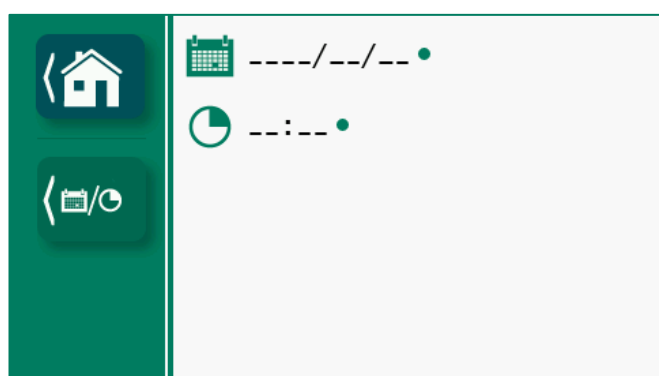


Datum



Tijd

Tik op het grijze deel in het scherm.
Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.

7 Regelcomputer

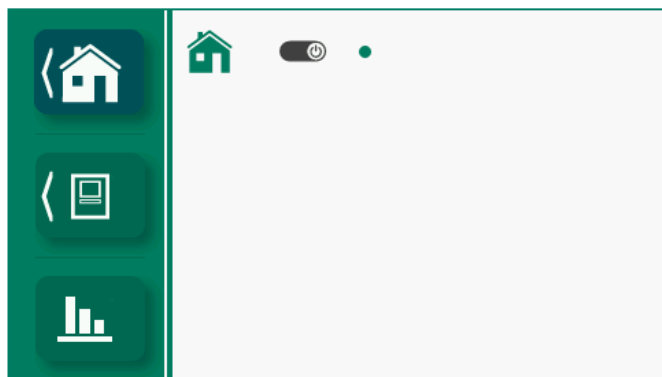

Tik op het grijze deel in het scherm. Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.




In- en uitschakelen stal. Bij leegstand schakelt u alle regelingen van de betreffende stal uit.



Pas op! De stal is uit bedrijf.

7.1 Groeicurven

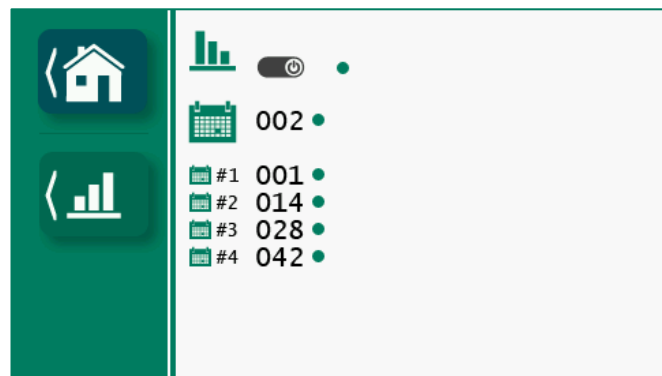

Tik op het grijze deel in het scherm. Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.

Alle groeicurven aan/uit



De individuele groeicurven kunt u naderhand afzonderlijk aan/uit zetten.

#1



...

#4



Dagnummer
knikpunten 1 t/m 4



Actueel dagnummer

8 Management

		 29.877
		 123
		 0

-  Aanwezige dieren
-  Mutatie dieren (dode/zieke dieren)
-  Uitgeladen dieren



Terug naar vorig scherm



Aantal opgezette dieren



Opzetdatum



Nieuwe opzet



Totale mutatie vandaag



Invoer mutatie



Totaal gemuteerd




Uitgeladen vandaag



Totaal uitgeladen

Tik op het grijze deel in het scherm. Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.

9 Staltemperatuur

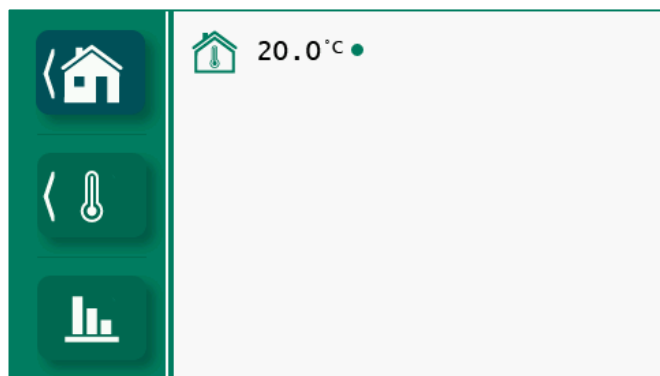

Tik op het grijze deel in het scherm.

Een pop-up-venster met instellingen verschijnt (mits de curve uitstaat).

De groene punt (●) achter de instelling verdwijnt als de staltemperatuurcurve “aan” staat.



Terug naar overzichtsscherm



Terug naar vorig scherm




Curve staltemperatuur

Pop-up-instellingen



Staltemperatuur

9.1 Staltemperatuurcurve

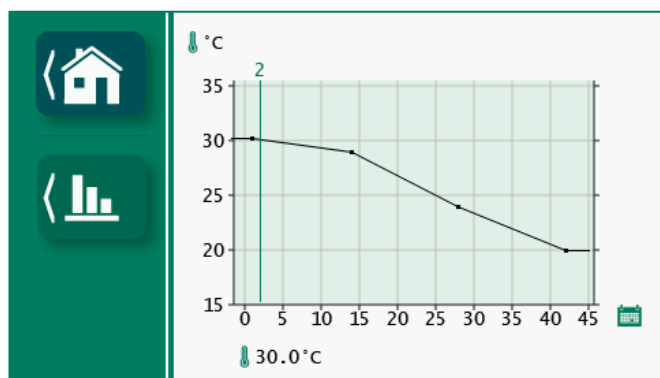

Tik op de grafiek om de curve in te stellen. Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.

De grafiek is grijs als de curve van de staltemperatuur uit staat of alle curven uit staan (zie pagina 12).

De grafiek toont het actuele dagnummer en de uit de curve berekende temperatuur.

Pop-up-instellingen



Groei-curve aan/uit

#1



...

#4




Temperatuur knikpunten 1 t/m 4



Controleer altijd de ingestelde staltemperatuuralarmgrenzen. Zo voorkomt u dat onverwachts een alarm optreedt, wanneer de uit de curve berekende staltemperatuur buiten de ingestelde grenzen komt.

10 Ventilatie

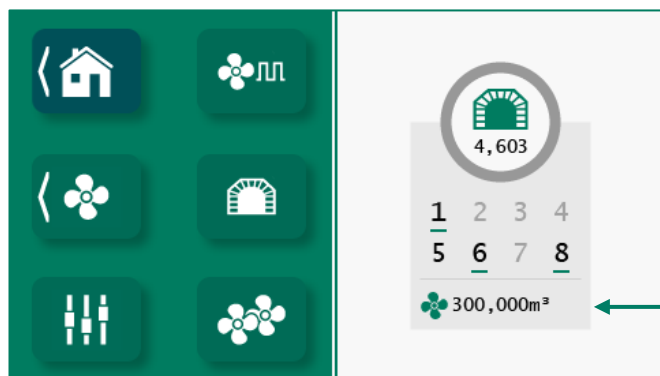

Totale ventilatiecapaciteit



Terug naar overzichtsscherm



Terug naar vorig scherm



Instellingen



Intervalventilatie




Tunnelventilatie



Ventilatiegroepen

10.1 Instellingen

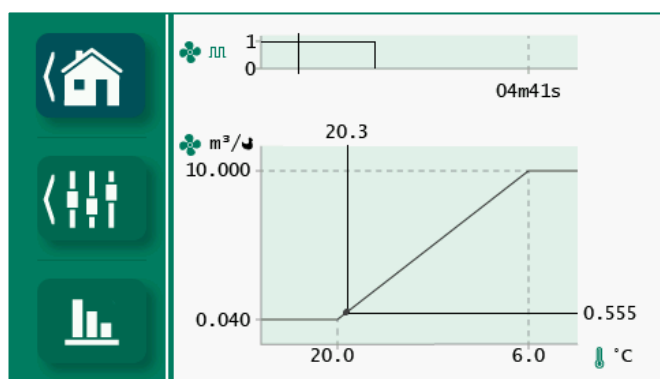

Als intervalventilatie actief is, dan verschijnt alleen de bovenste grafiek.

Tik op de afbeelding. Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.

Pop-up-instellingen



Regeltemperatuur¹



Bandbreedte




Minimum ventilatie



Maximum ventilatie

¹ Instelling ten opzichte van de staltemperatuur (zie pagina 19).

10.2 Ventilatiecurve

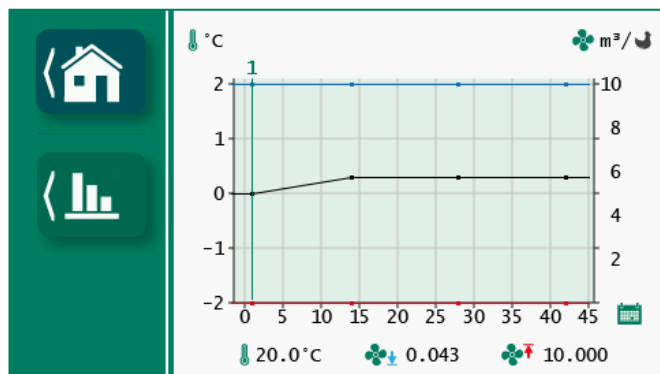

Tik op de grafiek om de curve in te stellen. Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.

De grafiek is grijs als de curve van de staltemperatuur uit staat of alle curven uit staan (zie pagina 12).

De grafiek toont het actuele dagnummer, de berekende temperatuur, minimum en maximum ventilatie uit de curve.

Pop-up-instellingen



Groeicurve aan/uit



Temperatuur¹
knikpunten 1 t/m 4




Minimum ventilatie
knikpunten 1 t/m 4



Maximum ventilatie
knikpunten 1 t/m 4

¹ Instelling ten opzichte van de staltemperatuur (zie pagina 19).

10.3 Duty-cycle^{plus}-ventilatie

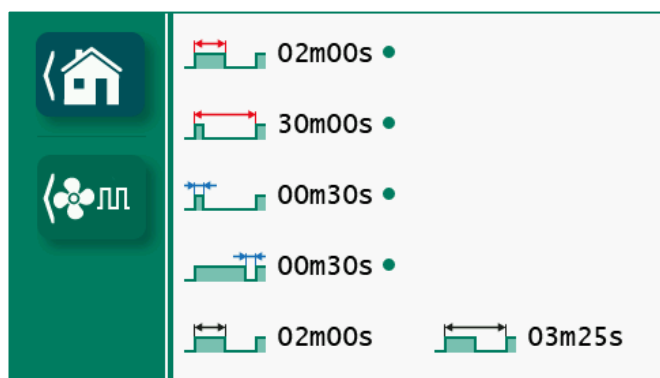

Tik op het grijze deel in het scherm. Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.

Pop-up-instellingen



Standaard pulsduur "ingeschakeld"



Maximale pulsduur (cyclustijd)



Minimale pulsduur "ingeschakeld"



Minimale pulsduur "uitgeschakeld"




Actuele cyclustijd



Actuele pulsduur (cyclustijd)

10.4 Tunnelventilatie

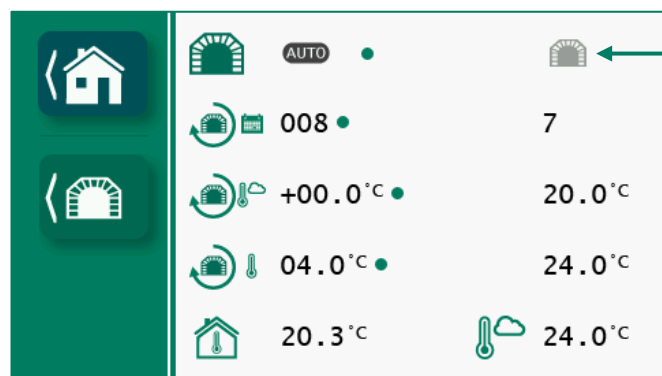

Actuele tunnelmodus ( aan /  uit).

In dit voorbeeld is het actuele dagnummer (7) lager dan het ingestelde dagnummer (8). De tunnelmodus is nog niet actief.

Tik op het grijze deel in het scherm. Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.

Pop-up-instellingen



AUTO

De tunnel regelt op ingestelde waarden



Tunnel continue *ingeschakeld*.



Tunnel continue *uitgeschakeld*



Tunnelmodus actief vanaf dagnummer. Achter de instelling staat het actuele dagnummer.



Tunnelmodus actief omdat de actuele buitentemperatuur boven de ingestelde temperatuur ligt (verschil t.o.v. de ingestelde staltemperatuur, zie pagina 19).



Tunnelmodus actief omdat de actuele staltemperatuur boven de ingestelde temperatuur ligt (verschil t.o.v. de ingestelde staltemperatuur, zie pagina 19).



Actuele staltemperatuur



Actuele buitentemperatuur

10.5 Ventilatiegroepen

			
#1			018,0x1000m ³
#2			018,0x1000m ³
#3			040,0x1000m ³
#4			040,0x1000m ³
#5			080,0x1000m ³
#6			160,0x1000m ³

Tik op het grijze deel in het scherm. Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.

Pop-up-instellingen



Ventilatiegroep

Maximaal 8 ventilatiegroepen kunnen worden geïnstalleerd.



Ventilatiegroep kan actief zijn tijdens Duty-cycle^{plus}-ventilatie



Mode ventilatiegroep



Ventilatiegroep kan actief zijn tijdens stappenventilatie



Ventilatiegroep kan actief zijn tijdens tunnelventilatie




Ventilatiegroep uitgeschakeld



Ventilatiecapaciteit

11 Inlaatkleppen

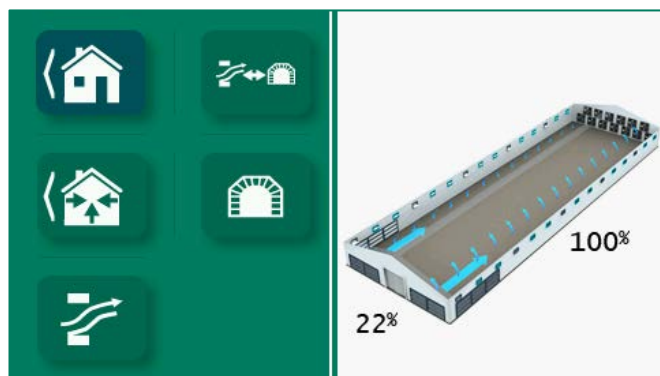

Dit menu verschijnt alleen als ventilatietype op: luchtinlaat- en tunnelventilatie staat ingesteld.



Terug naar overzichtsscherm



Terug naar vorig scherm



Luchtinlaatkleppen zijgevel





Tunnelkleppen in transitiemodus





Tunnelkleppen

11.1 Stappenventilatie

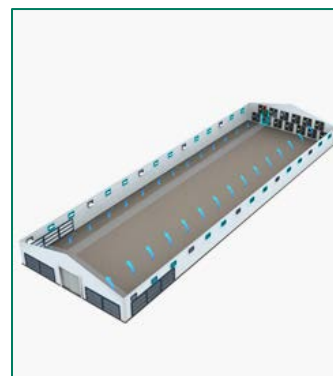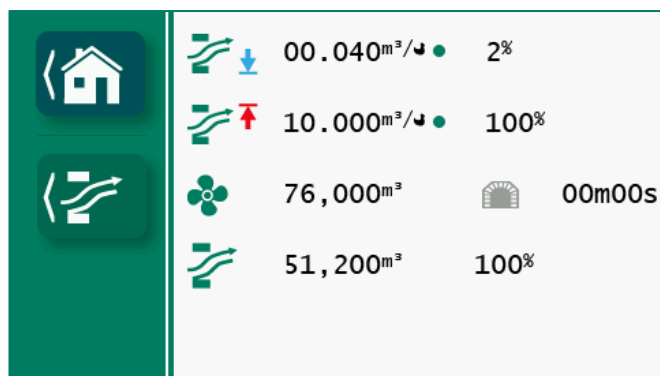



Tik op het grijze deel in het scherm. Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.

11.2 Tunnelkleppen in transitiemodus

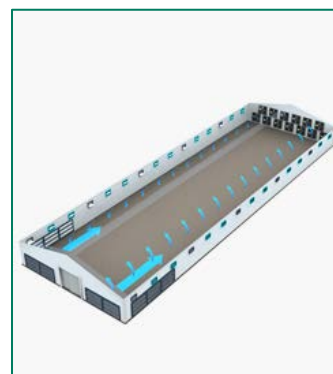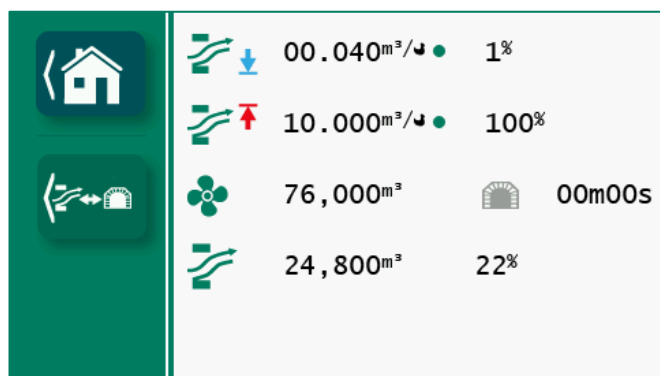

Tik op het grijze deel in het scherm. Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.

11.3 Tunnelkleppen

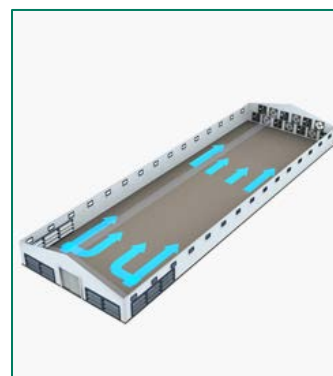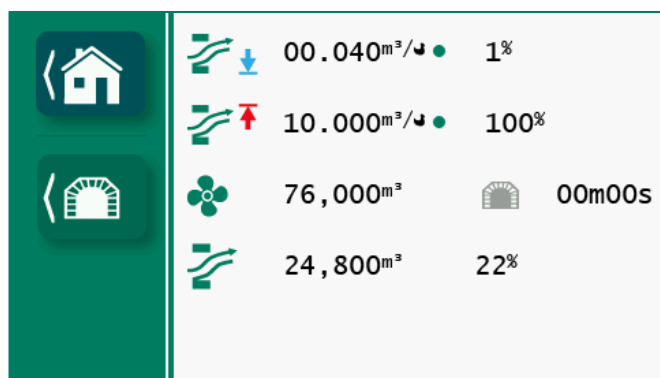

Tik op het grijze deel in het scherm. Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.

Pop-up-instellingen



Minimum klepstand



Maximum klepstand



Actuele ventilatie





Tunnelmodus aan/uit



Actuele klepstand

12 Verwarming

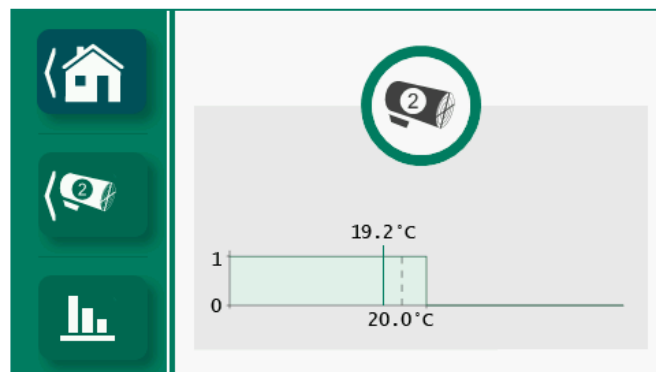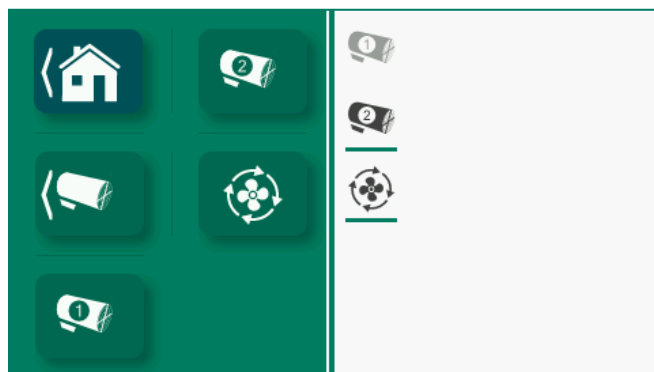

Tik op het grijze deel in het scherm. Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.



Terug naar overzichtsscherm



Verwarming 1



Recirculatieventilator



Terug naar vorig scherm



Verwarming 2



Curve



Verwarming 1 aan/uit/actief



Recirculatieventilator aan/uit/actief



Verwarming 2 aan/uit/actief

Pop-up-instellingen



Groeicurve aan/uit

#1



...

#4



Temperatuur
knikpunten 1 t/m 4


Verwarming 2 wordt op dezelfde wijze als verwarming 1 ingesteld.

Visuele uitlezing status verwarming



Verwarming aan/uit/actief

12.1 Circulatieventilator

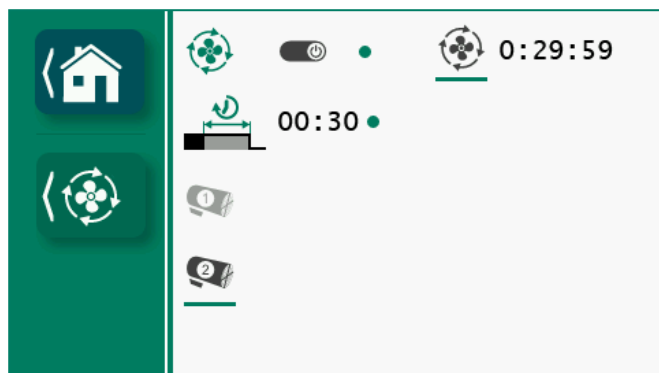


Tik op het grijze deel in het scherm. Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.


Wanneer één van de beide verwarmingen inschakelt, schakelt ook de recirculatieventilator in. Schakelen alle verwarmingen uit, dan start de uitschakelvertragingstijd



Status
recirculatieventilator +
uitschakelvertragingstijd.



13 Koeling

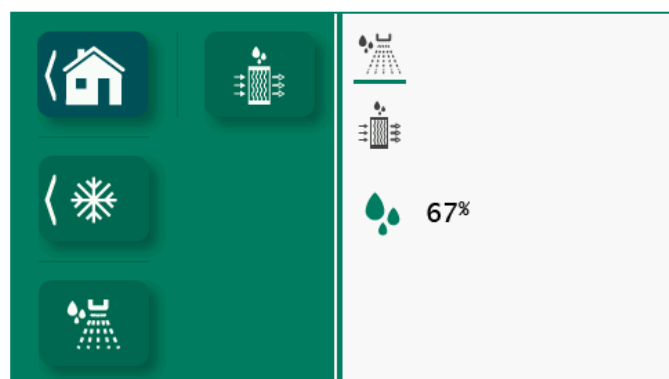

Status nevelkoeling ( aan /  uit)

Status Pad-koeling ( aan /  uit)

Actuele relatieve luchtvochtigheid (RV)
Alleen zichtbaar als RV-sensor is geïnstalleerd.



Terug naar overzichtsscherm



Terug naar vorig scherm




Nevelkoeling



Pad-koeling

13.1 Nevelkoeling

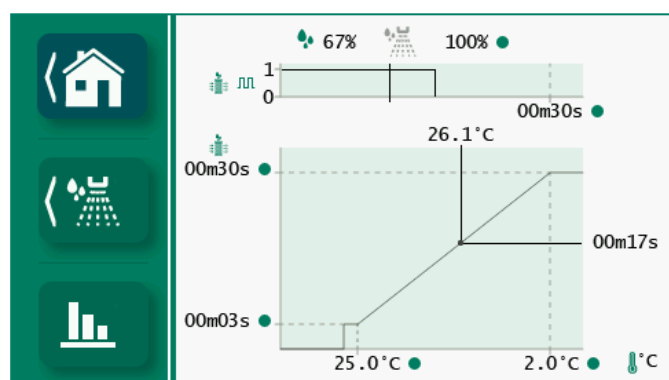

Actuele relatieve luchtvochtigheid (RV)
Alleen zichtbaar als RV-sensor is geïnstalleerd.
Koeling uit bij RV > instelling alleen zichtbaar
als deze optie is geïnstalleerd.



Duty-cycle^{plus}-ventilatie aan



Duty-cycle^{plus}-ventilatie uit



Tunnelventilatie aan



Tunnelventilatie uit

Tik op het grijze deel in het scherm. Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.

Pop-up-instellingen



Aan



Uit



Bandbreedte



Maximale pulsduur “ingeschakeld”
(cyclustijd)



Instelling ten opzichte van de
staltemperatuur (zie pagina 19)




Minimale pulsduur “ingeschakeld”



Koeling uit boven de ingestelde
relatieve luchtvochtigheid (RV)

Curve

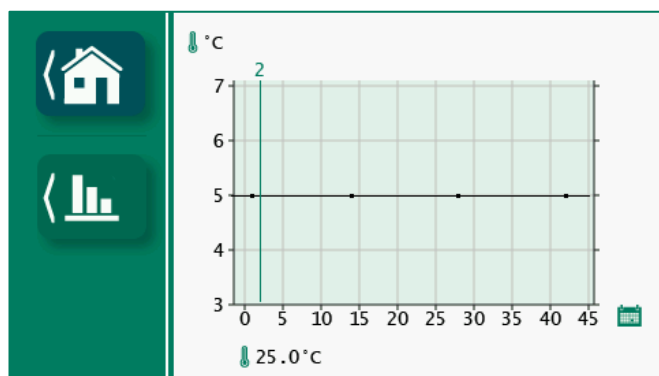

Tik op de grafiek om de curve in te stellen, er verschijnt een pop-up-venster met de instellingen.


De grafiek is grijs indien de curve van de spray-koeling uit staat of wanneer alle curven uit staan (zie pagina 9)

In de grafiek wordt het actuele dagnummer en de berekende temperatuur uit de curve weergegeven.

Pop-up-instellingen




Groeicurve aan/uit



Temperatuur¹
knikpunten 1 t/m 4

¹ Instelling ten opzichte van de staltemperatuur (zie pagina 19).

13.2 Pad-koeling

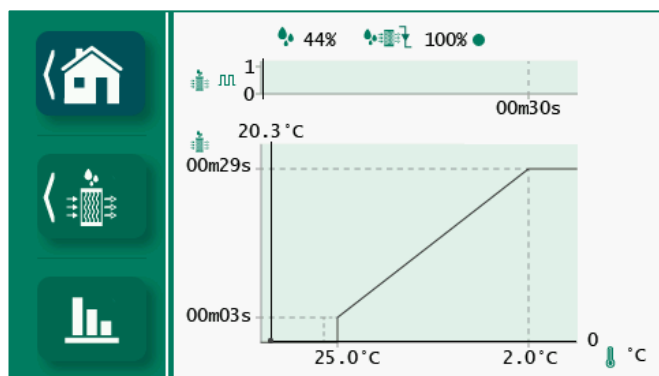

Actuele relatieve luchtvochtigheid (RV)



Koeling uit bij RV > instelling



Duty-cycle^{plus}-ventilatie aan



Duty-cycle^{plus}-ventilatie uit



Tunnelventilatie aan



Tunnelventilatie uit

Tik op het grijze deel in het scherm. Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.

Pop-up-instellingen



Aan



Uit



Bandbreedte



Maximale pulsduur "ingeschakeld"
(cyclustijd)




Instelling ten opzichte van de
staltemperatuur (zie pagina 19)



Minimale pulsduur "ingeschakeld"

Koeling uit boven de ingestelde
relatieve luchtvochtigheid (RV)

Curve

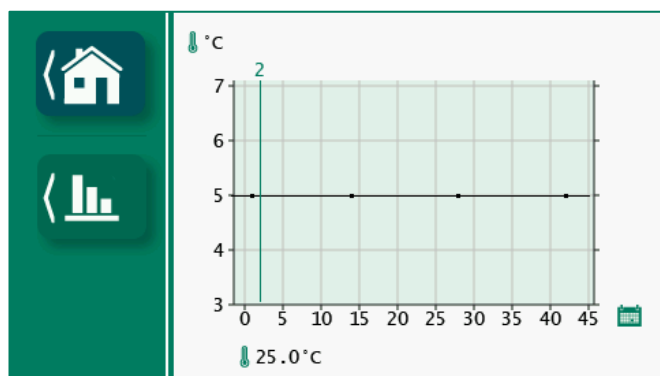

Tik op de grafiek om de curve in te stellen. Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.


De grafiek is grijs als de curve van de koeling uit staat of alle curven uit staan (zie pagina 12).

De grafiek toont het actuele dagnummer en de berekende temperatuur uit de curve

Pop-up-instellingen




Groeicurve aan/uit



Temperatuur¹
knikpunten 1 t/m 4

¹ Instelling ten opzichte van de staltemperatuur (zie pagina 19).

14 Tellers

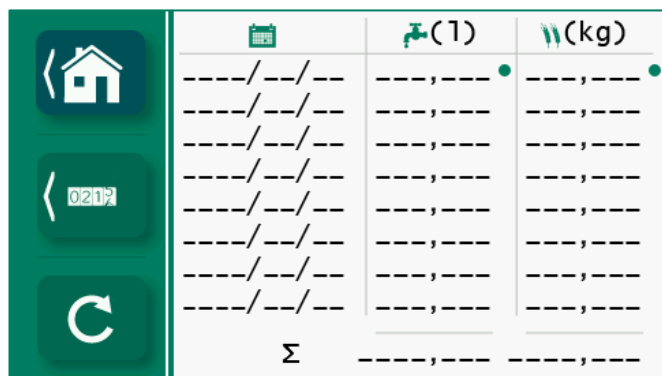

	(l)	(kg)
--/--/--	---,---	---,---
--/--/--	---,---	---,---
--/--/--	---,---	---,---
--/--/--	---,---	---,---
--/--/--	---,---	---,---
--/--/--	---,---	---,---
Σ	---,---	---,---

Tik op het grijze deel in het scherm. Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.

Overzicht van de tellerstanden van vandaag en de afgelopen 7 dagen. U kunt de tellerstanden van vandaag wijzigen.



Terug naar overzichtsscherm



Terug naar vorig scherm



Reset alle tellerstanden

Datum

Waterteller

Voerteller

Pop-up-instellingen




Watertellerstand vandaag



Voertellerstand vandaag

14.1 Alle tellerstanden resetten

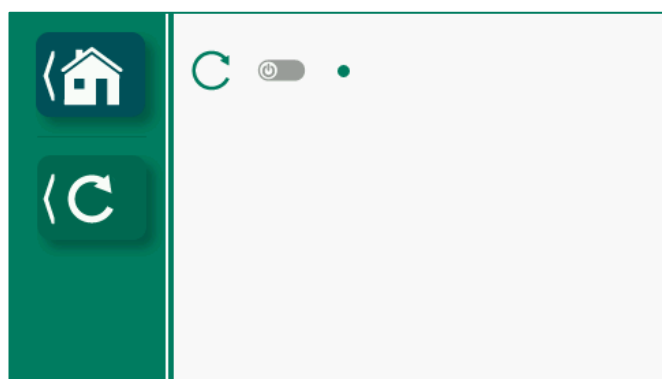


Tik op het grijze deel in het scherm. Een pop-up-venster met instellingen verschijnt.

Pop-up-instellingen



Reset alle tellerstanden. Na afloop wordt de schuiver teruggezet in de positie.

15 Schakelklokken

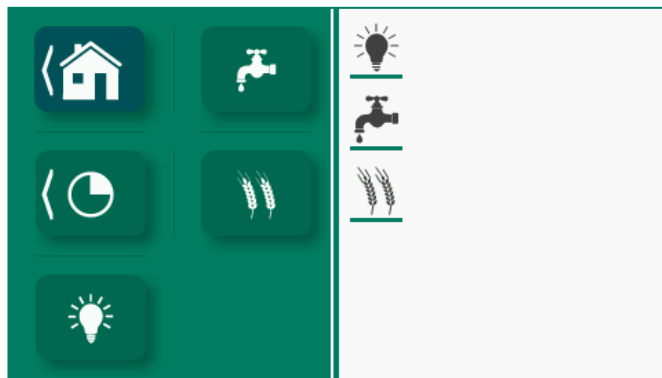

Terug naar overzichtsscherm



Terug naar vorig scherm



Lichtklok




Waterklok




Voerklok


15.1 Instellen schakelklok

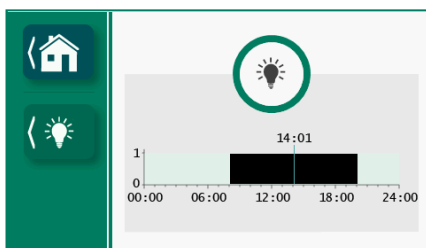

Betreffende schakelklok schakelt automatisch in op ingestelde tijden.

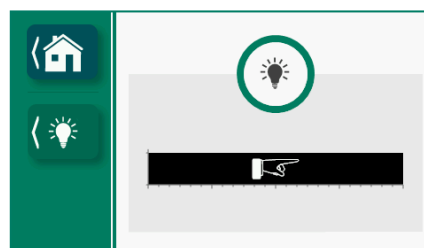

Betreffende schakelklok staat op handbediening

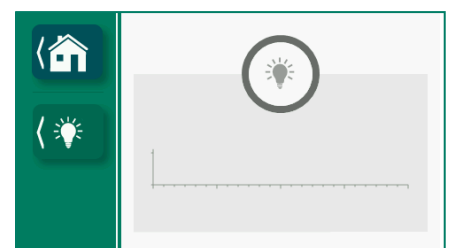

Betreffende schakelklok is uitgeschakeld.

Pop-up-instellingen



Volgens schema/handmatig aan/uit



xx Aantal perioden (max. 24)



Periode 1 aan



Periode 1 uit

...




Periode 24 aan



Periode 24 uit


De waterklok () en de voerklok () worden op dezelfde wijze ingesteld als de lichtklok ()

16 Handbediening PLD-100MAN

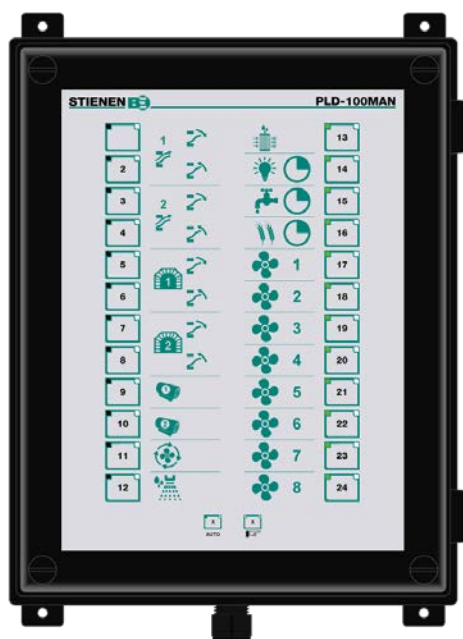

		Open		Inlaatkleppen groep 1			Pad-koeling
		Dicht		Inlaatkleppen groep 2			Lichtklok
		Open		Inlaatkleppen groep 2			Waterklok
		Dicht		Tunnelkleppen groep 1			Voerklok
		Open		Tunnelkleppen groep 2			Ventilatiegroep 1
		Dicht					Ventilatiegroep 2
		Open					Ventilatiegroep 3
		Dicht					Ventilatiegroep 4
		Verwarming 1					Ventilatiegroep 5
		Verwarming 2					Ventilatiegroep 6
		Recirculatieventilator					Ventilatiegroep 7
		Nevelkoeling					Ventilatiegroep 8

Automatisch
Handbediend

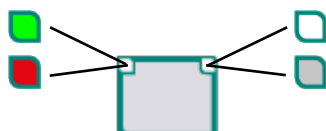

Aan (relais ingeschakeld)
Uit (relais uitgeschakeld)