

Visual guide

STW-300 winch motor



STW-300-G-AL00001


Aansprakelijkheid/Liability/Haftung/Responsabilidad

- NL** Stienen BE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document en wijst uitdrukkelijk alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hand. Verder behoudt zich het recht voor, dit document te herzien of te wijzigen zonder de verplichting een persoon of organisatie van een dergelijke verbetering of wijziging in kennis te stellen.
- EN** Stienen BE accepts no liability for the contents of this manual and explicitly waives all implicit guarantees of merchantability or fitness for a certain use. Stienen BE also reserves the right to improve or change this manual without being under the obligation to inform any person or organisation of any such improvement or change.
- DE** Stienen BE übernimmt keine Haftung für den Inhalt dieses Dokument und erteilt ausdrücklich keine implizierten Garantien bezüglich der Verkäuflichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck. Darüber hinaus behält sich Stienen BE das Recht vor, dieses Dokument zu überarbeiten oder zu ändern, ohne gleichzeitig verpflichtet zu sein, diesbezüglich eine Person oder eine Instanz über eine solche Verbesserung oder Änderung in Kenntnis zu setzen.
- ES** Stienen BE no aceptará ninguna clase de responsabilidad por el contenido de este manual y rechaza expresamente cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito determinado. Además, StienenBE se reservará el derecho a revisar o modificar este manual sin obligación de informar de dicha mejora o modificación a ninguna persona u organización.



Mounting plate installation




14 mm

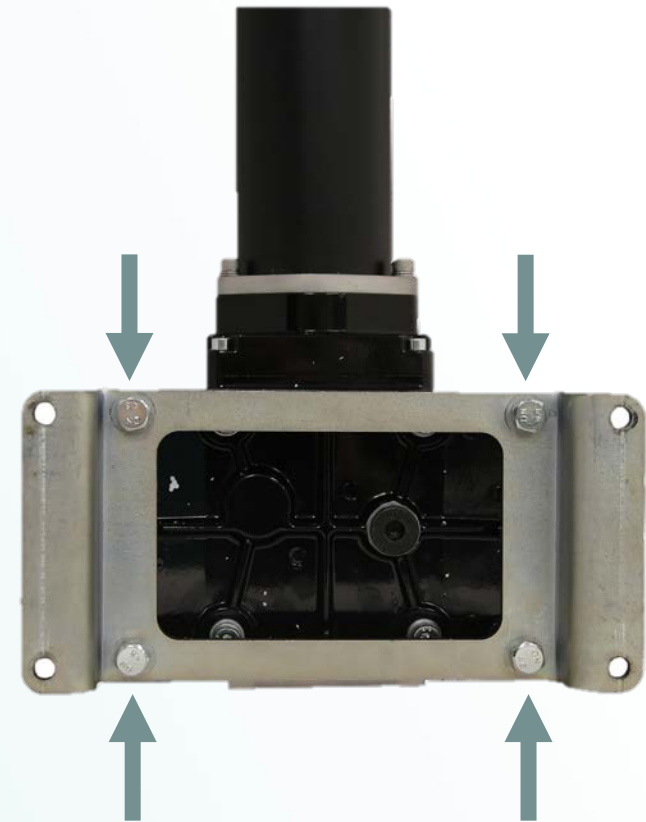

Wall mounting position

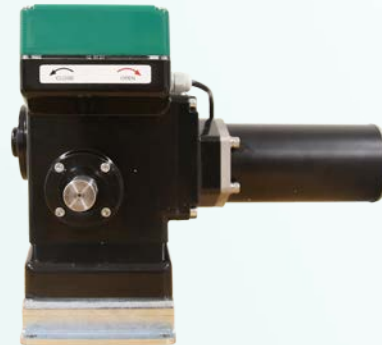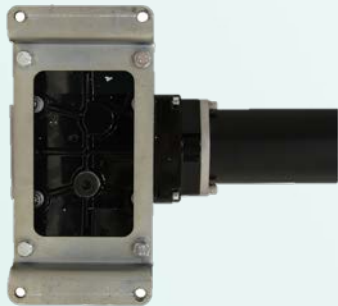


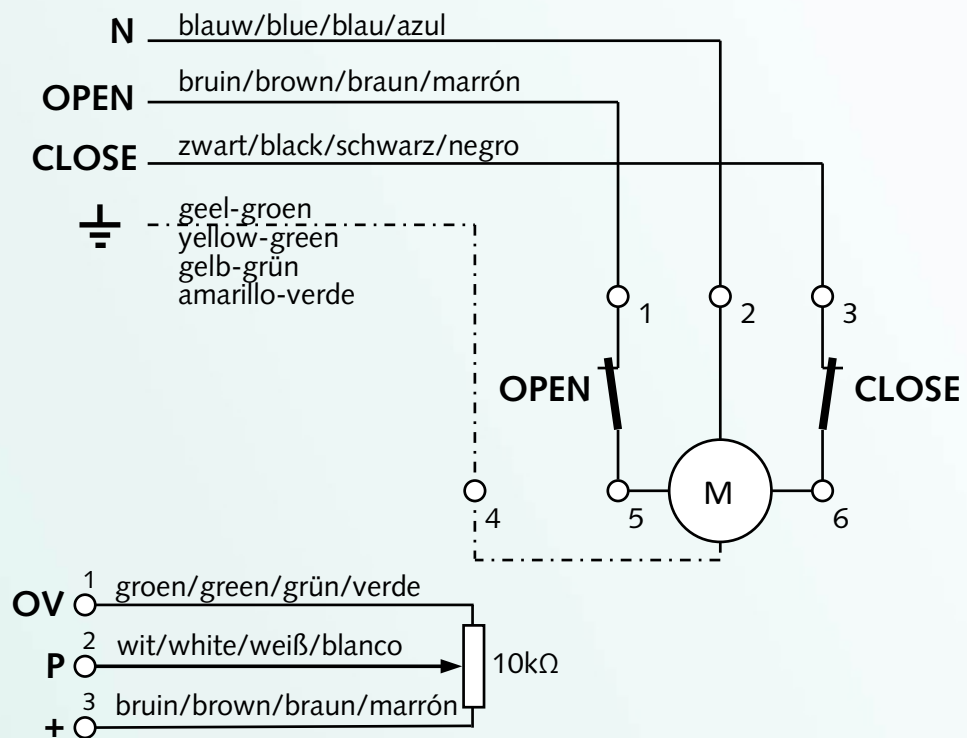


Geschikte eindstations / Compatible endstations / Kompatible Endstations




Direction of roll up

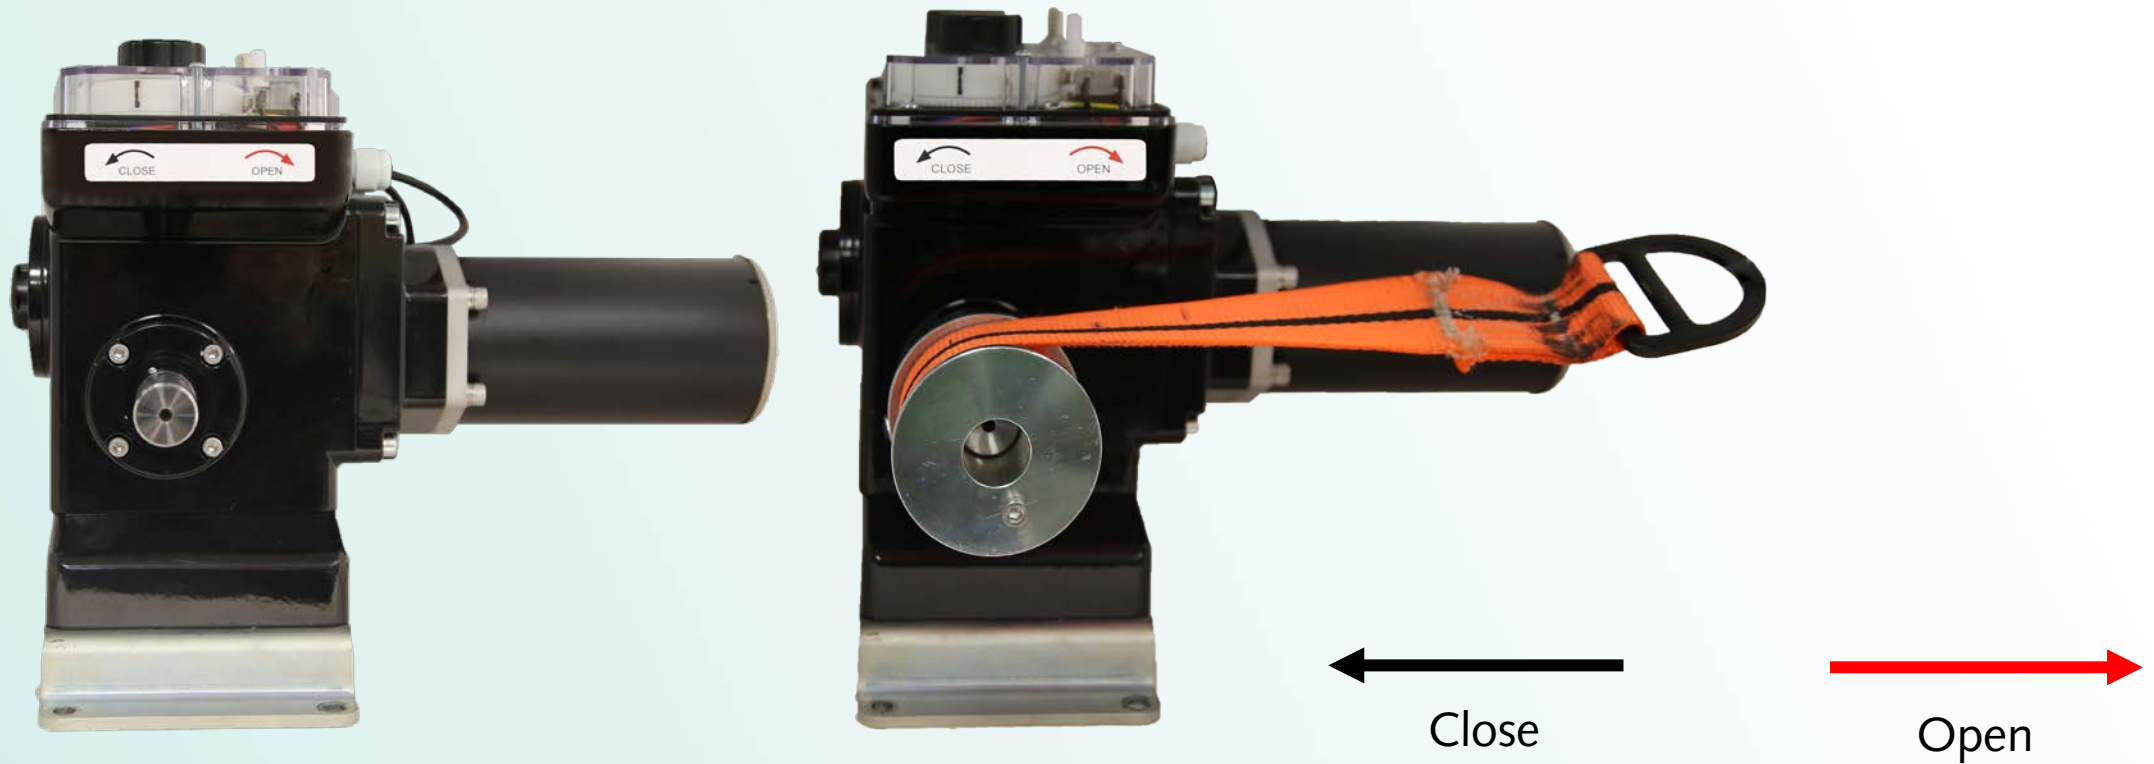

Limit switch adjustments

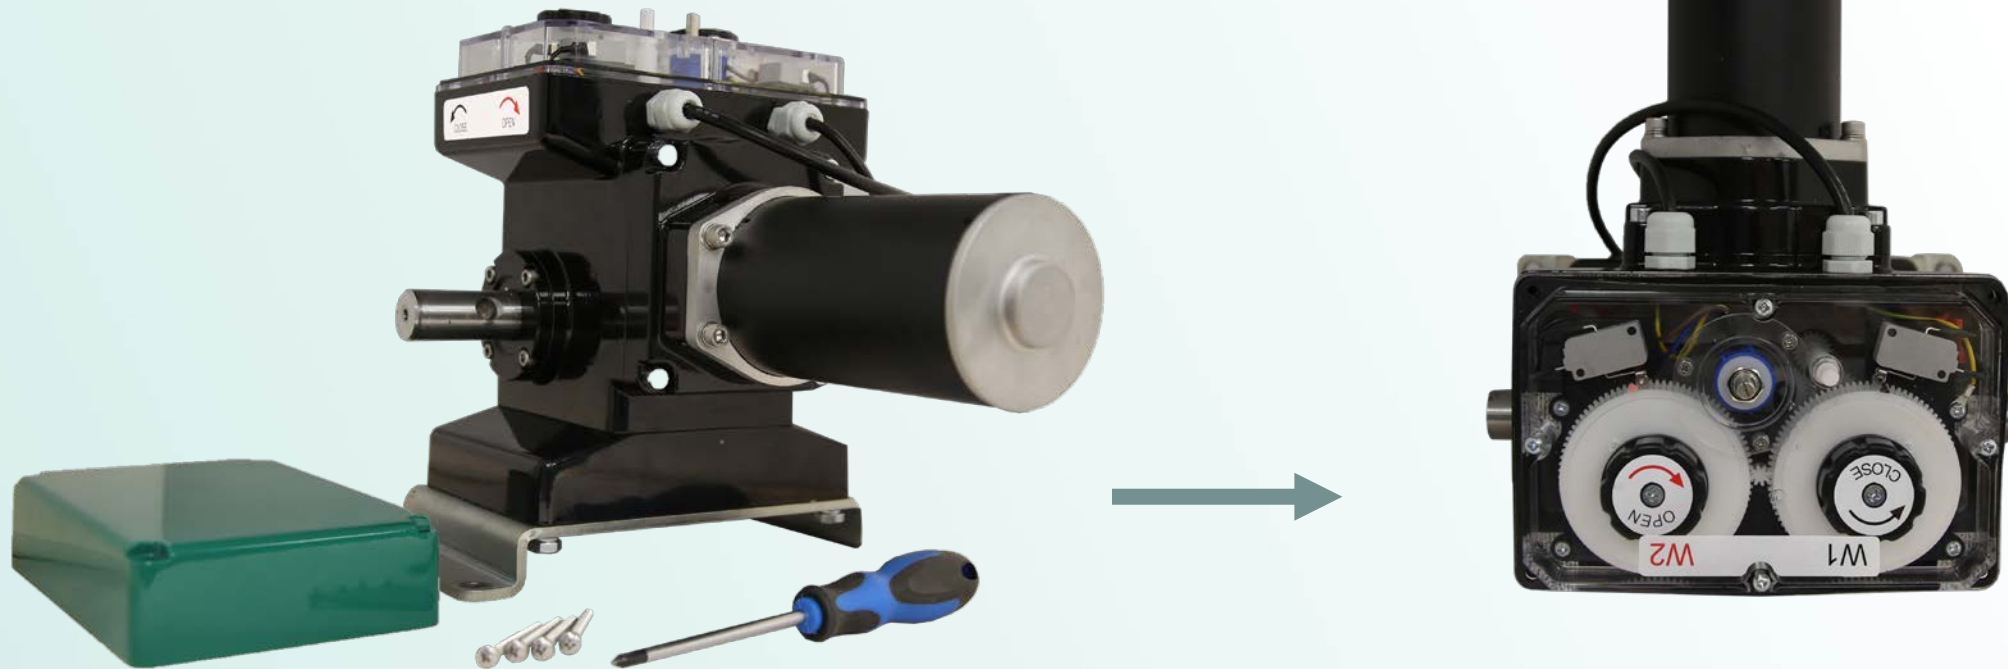

Adjust closed position

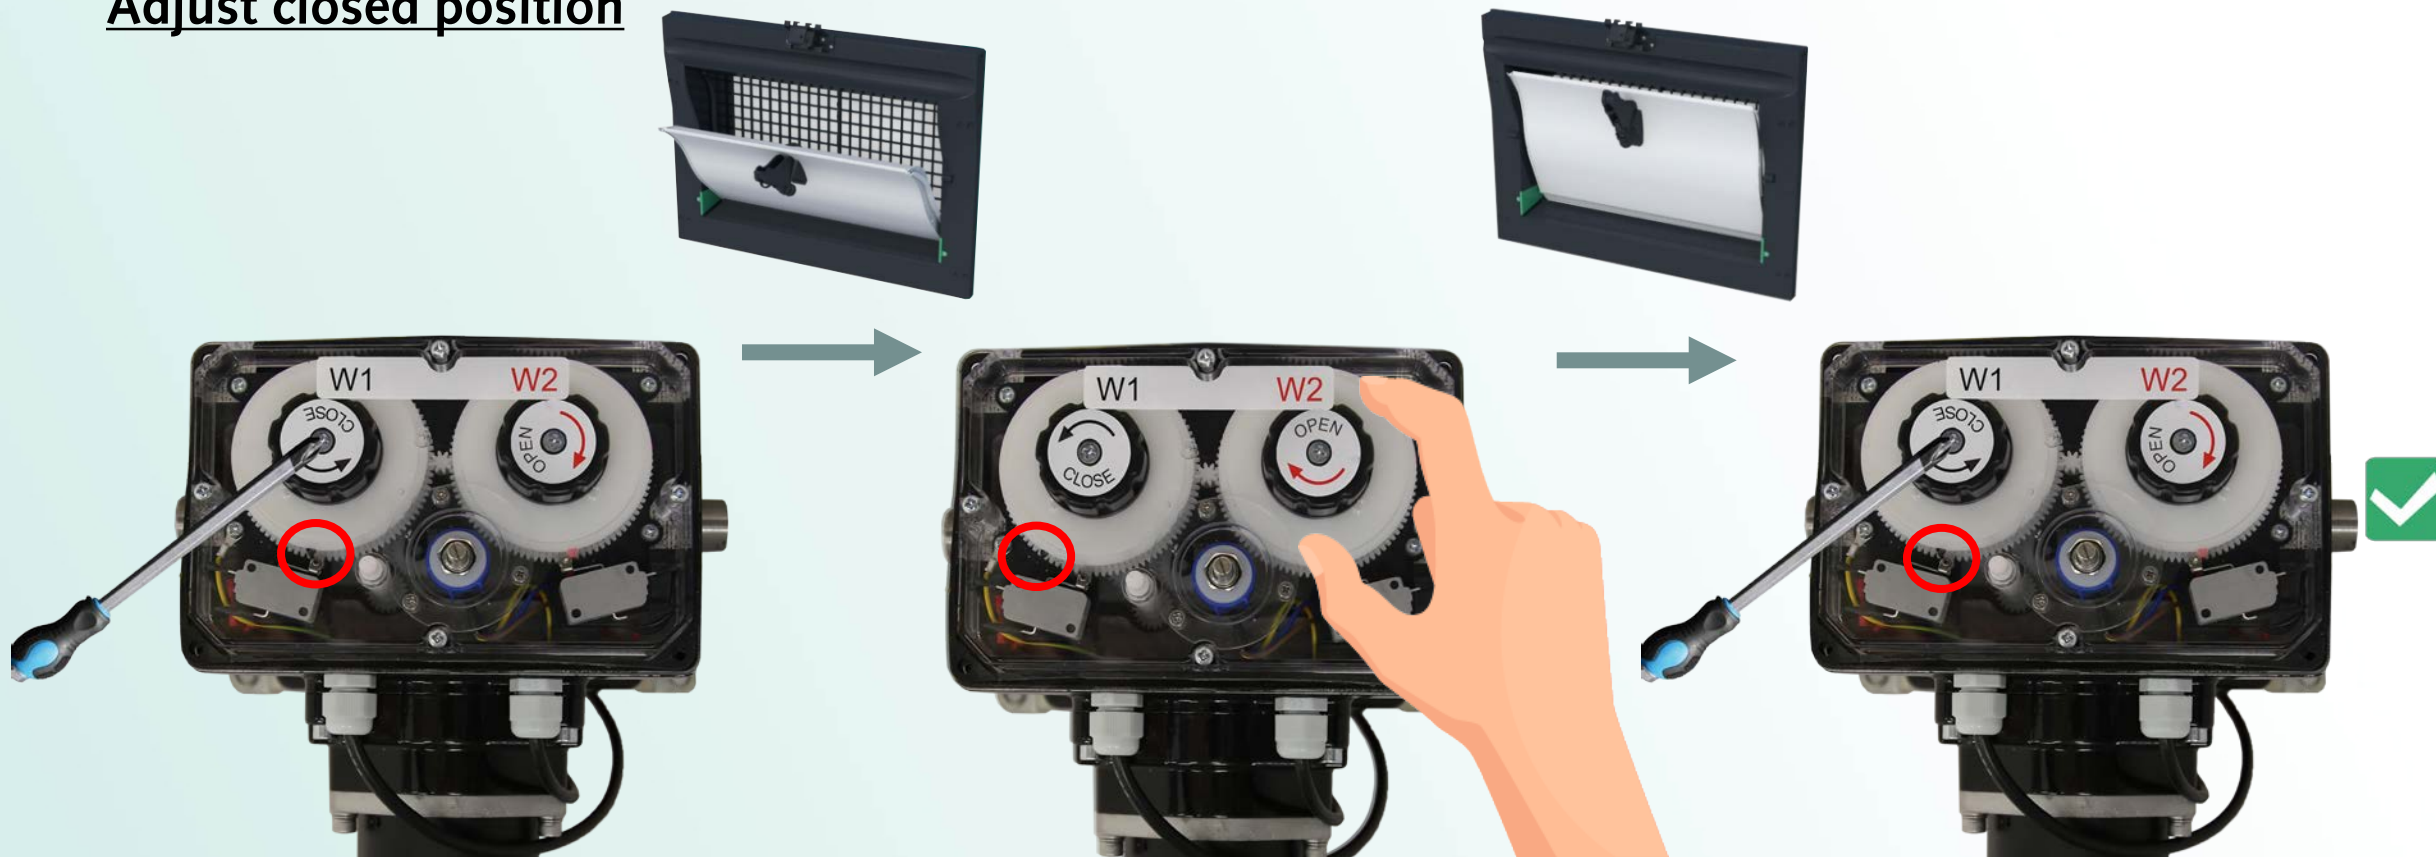

Om af te stellen eerst de middelste schroef losdraaien, dan afstellen en de middelste schroef weer vastdraaien /
To adjust first loosen the middle screw, then adjust and screw the middle screw tight again /
Zum Einstellen erst die mittlere Schraube lösen, dann einstellen und die mittlere Schraube wieder festdrehen


Adjust open position



Om af te stellen eerst de middelste schroef losdraaien, dan afstellen en de middelste schroef weer vastdraaien /
To adjust first loosen the middle screw, then adjust and screw the middle screw tight again /
Zum Einstellen erst die mittlere Schraube lösen, dann einstellen und die mittlere Schraube wieder festdrehen


Potentiometer setting

Model		STW-300V-TB / 300V-TB-60		STW-300C	
Geared counting shaft	Geared potentiometer Shaft	Min. – Max. revolutions motor shaft	Min. – Max. stroke length (cm)	Min. – Max. revolutions motor shaft	Min. – Max. stroke length (cm)
16	60			1,75 – 18	38 – 318
20	55	1 - 6	19.0 – 116.0	1,25 – 12	27 – 208
30	45	1 - 4,50	19.0 – 80.0	1 – 6,75	17 – 113
36	40	1 - 3,3	19.0 – 59.0	1 – 5	17 – 81
40	36	1 - 2,7	19.0 – 44.0	1 – 4	17 – 63
45	30	1 - 2	19.0 – 29.0	1 – 3	17 – 45

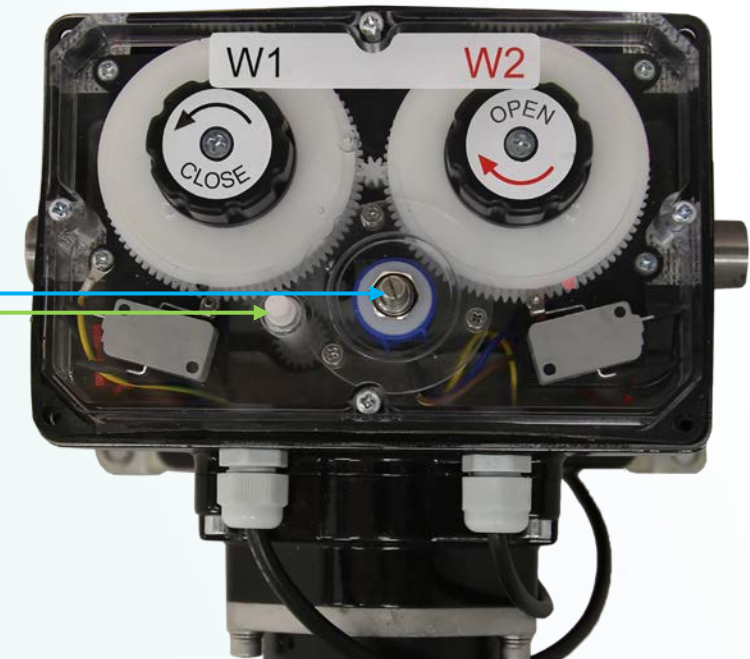


Potentiometer setting


Model	
Geared counting Shaft	Geared potentiometer shaft
16	60
20	55
30	45
36	40
40	36
45	30

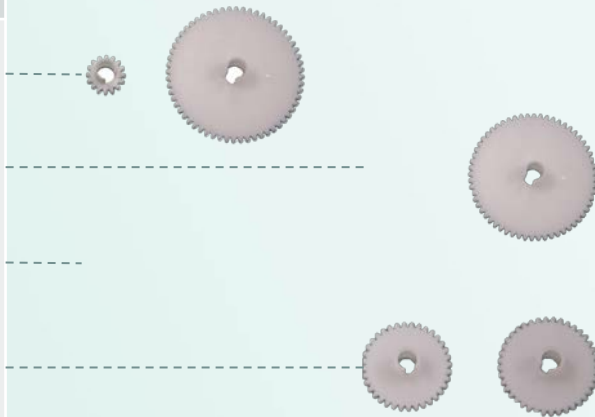

Potentiometer setting

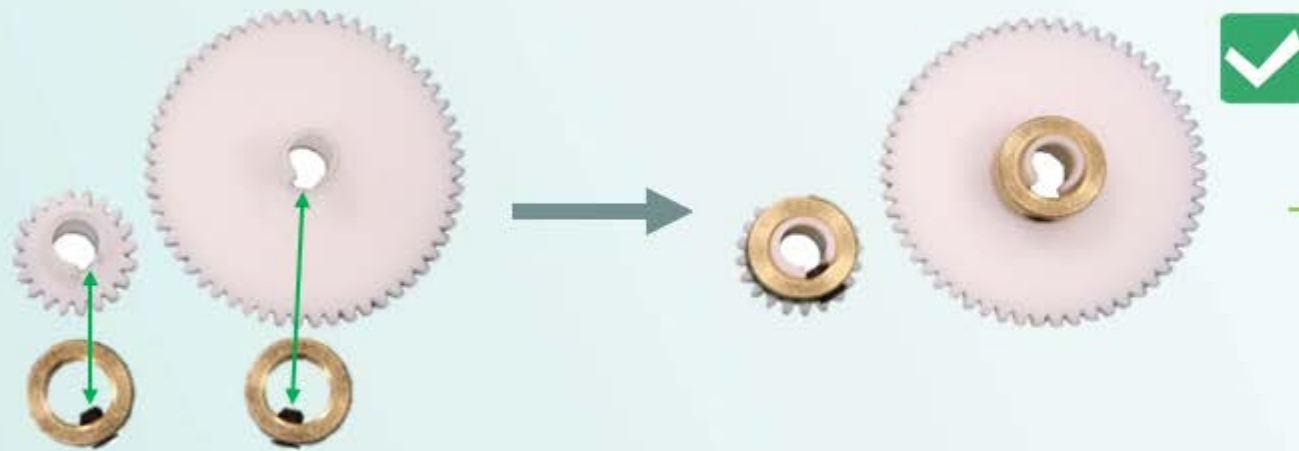

Potentiometer setting - close

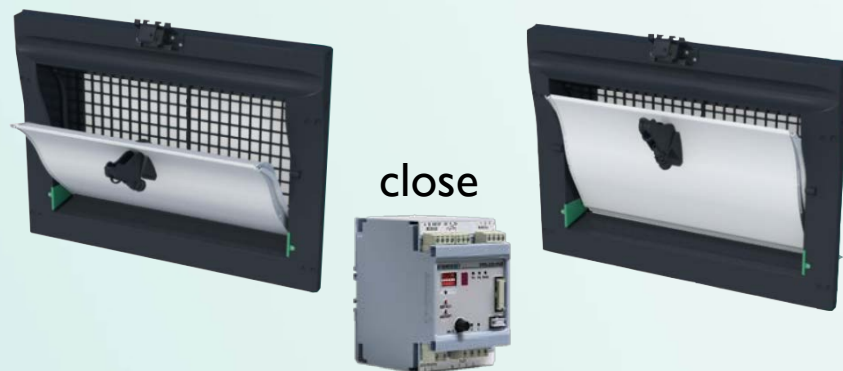

OV 1 groen / green / grün / verde
P 2 wit / white / weiss / blanco
+ 3 bruin / brown / braun / marrón


10kΩ



Potentiometer setting



Potentiometer setting - open

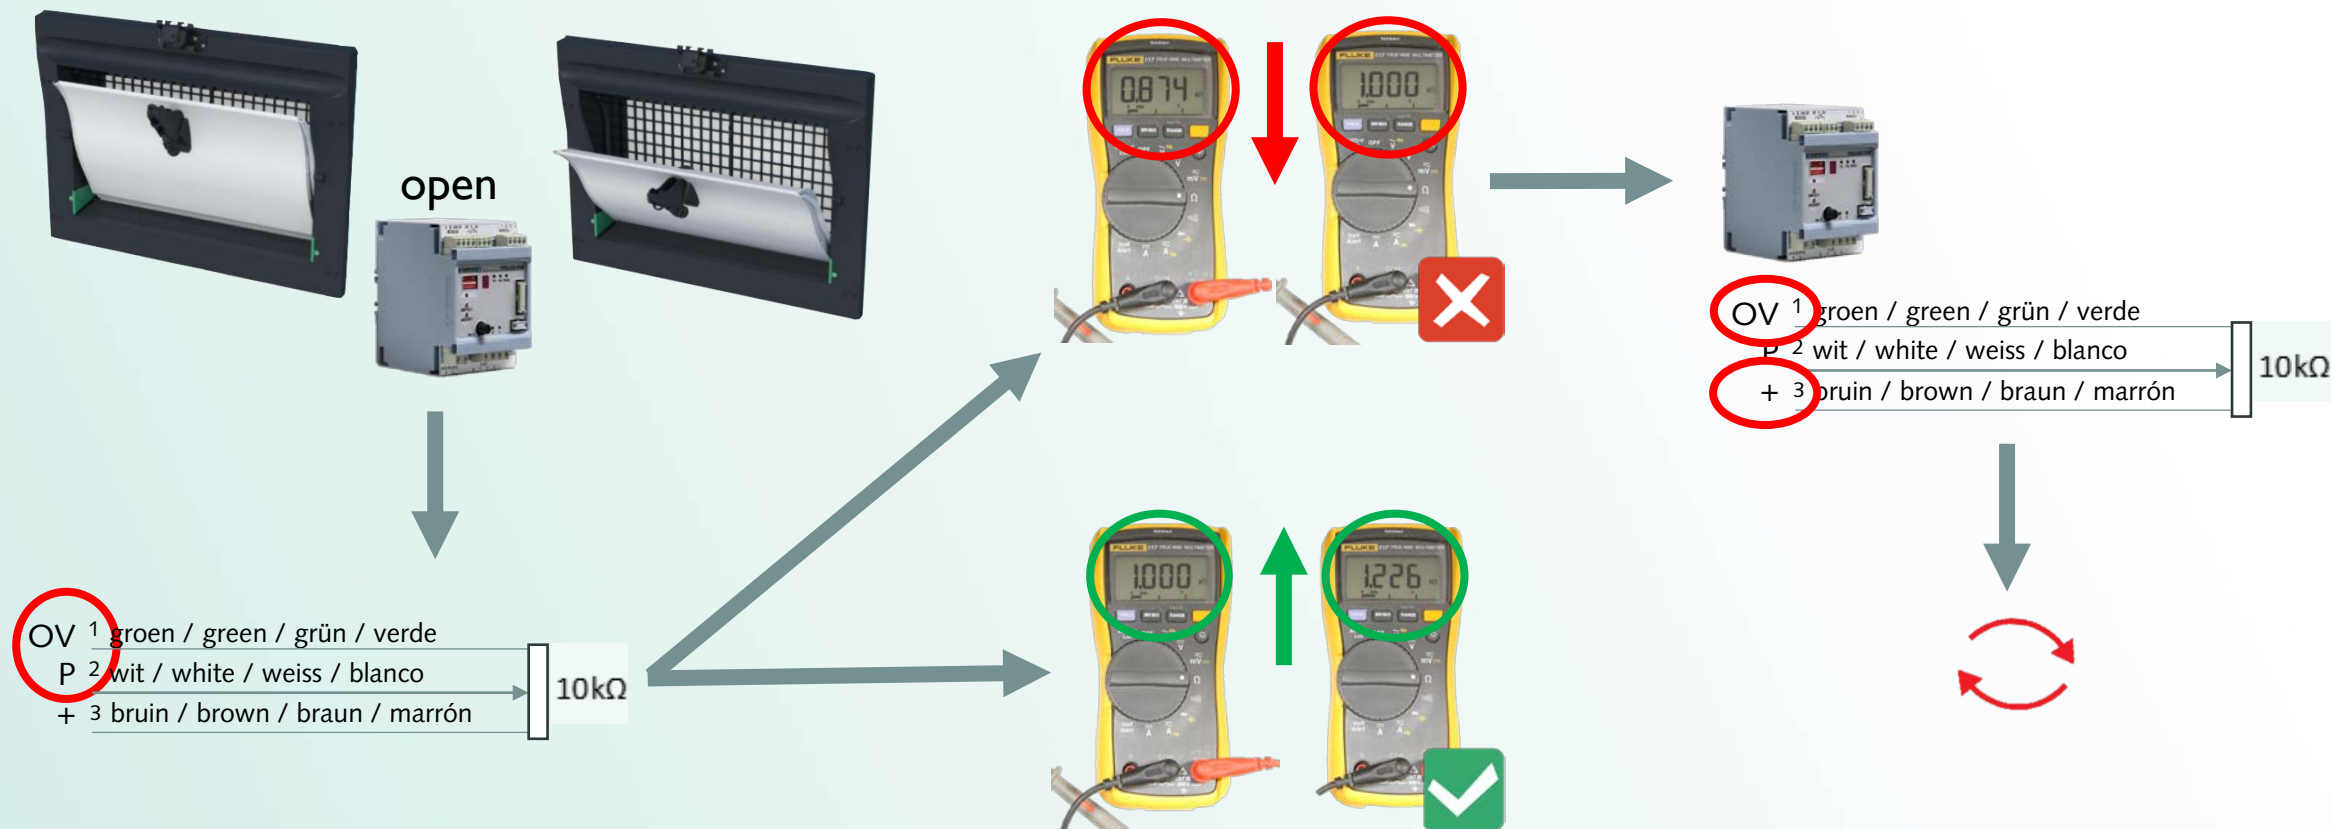

Finish

